



Endereço: Rua Helio Rizzon, 60

Bairro: Industrial

Cidade: São Marcos - RS

País: Brasil


CEP: 95190-000

E-mail: ccfaccessorios@brturbo.com.br

Site: www.ccfaccessorios.com.br

Fones: (54) 3291-2155

Manual de Montagem e Manutenção

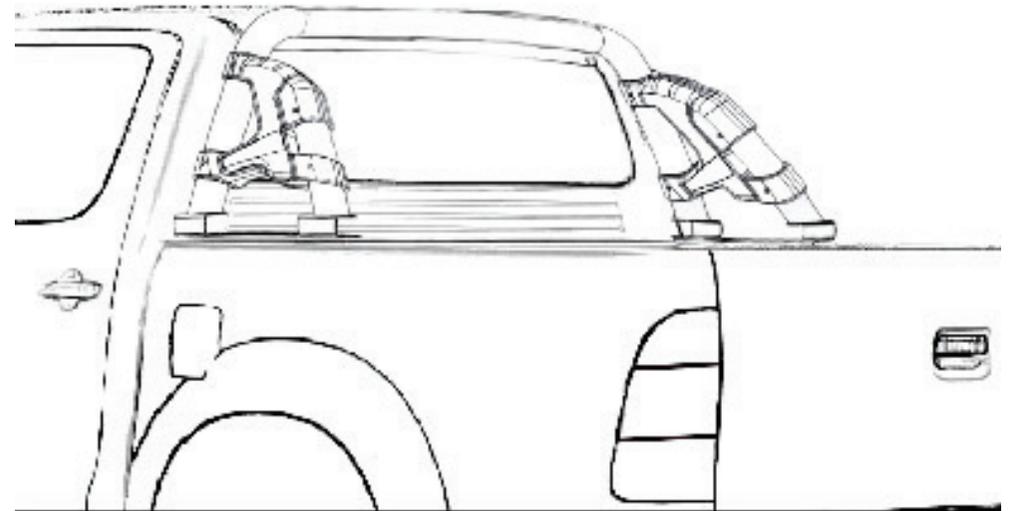

Santo Antônio Linha Premiere Sport


Instruções de Uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar ou empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- A utilização de produtos químicos ou abrasivos na limpeza pode danificar componentes do produto;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar periodicamente cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.
- Carga máxima permitida: 35kg distribuídos.

IMPORTANTE: de acordo com o artigo 230 § XIII da lei n° 9503/97 (Código Nacional de Trânsito) não é permitido alterar o sistema de iluminação do veículo, sendo assim, fica sob responsabilidade do proprietário do veículo a utilização de qualquer tipo de equipamento de iluminação fixada no Santo Antônio.

Ilustração:

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qty.	Código	Descrição
1	1	-----	Tubo Dianteiro
2	1	-----	Conjunto Capa Lateral LM
3	1	-----	Conjunto Capa Lateral LC
4	8	784	PF. Cab. Chata Sextavado Interno M6x20
5	2	C21060.2103	Arruela Plástica Dianteira
6	2	C15849.2103	Arruela Plástica Traseira
7	2	-----	Base
8	4	26	PF. Cab. Abaulada M10x40 ZP
9	4	4	Arruela Lisa M12
10	6	9	PF. M8x25 ZP
11	12	2	Arruela Lisa M8 ZP
12	6	39	Porca A/F M8
13	6	8	Rebite M8
14	1	-----	Adesivo Lateral Plástica (Conjunto)

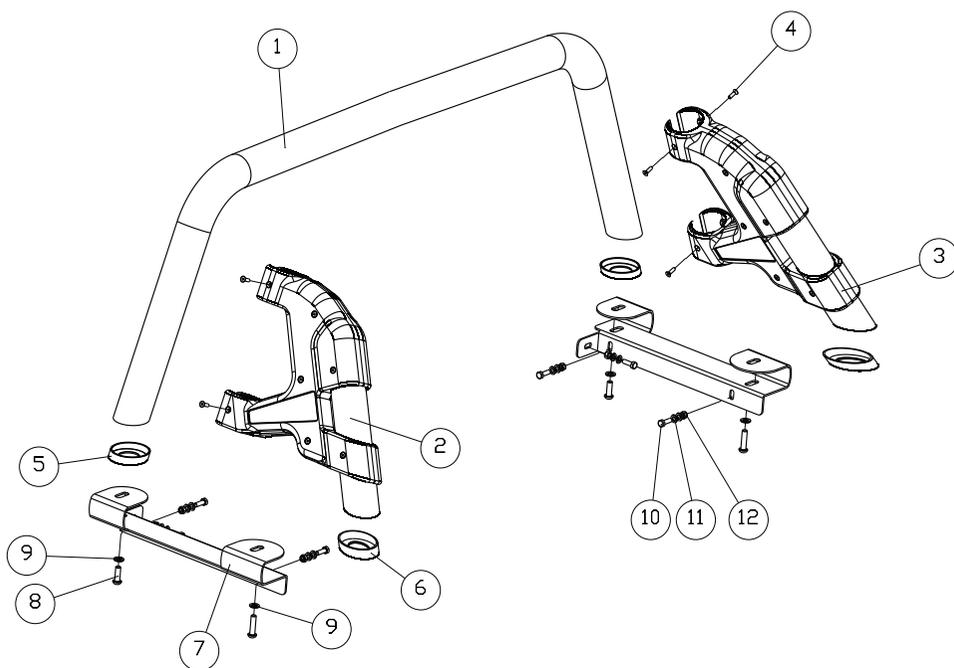

Passo-a-passo:

- 1 - Montar o tubo dianteiro "1" nas bases "7" (utilizando as bolachas "5" nos orifícios do tubo), fixando com parafusos "8" e arruelas "9". OBS: Deixar os tubos "soltos" na base, o aperto dos mesmos deve ser realizado somente após a fixação das bases no veículo de modo a evitar possíveis tensionamentos de montagem que podem vir a danificar a carroceria do veículo.
- 2 - Montar os conjuntos "2" e "3" formados pelo tubo traseiro e capa lateral no tubo dianteiro "1" utilizando parafusos "4".
- 3 - Fixar os conjuntos "2" e "3" nas bases "7" (utilizando as bolachas "6" nos orifícios do tubo) seguindo os mesmo passos descritos no item 1.
- 4 - Colocar o conjunto na carroceria do veículo, observando se os adesivos de proteção estão corretamente fixados na parte inferior das bases.
- 5 - Fixar bases "7" na carroceria do veículo utilizando parafusos "10", arruelas "11" e porcas "12" ou rebites "13".
- 6 - Ajustar todo o conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.
- 7 - Aplicar os adesivos no local apropriado utilizando PRIMER para melhor fixação.

Descrição	Referência S.A Premiere Sport	Referência Kit Base
Amarok 2010... CD	SS 1660	162465
Frontier SEL, SE, XE 2008...	SS 1560	143461
Hilux 2005...2015 CD	SS 1560	131461
Hilux 2016...CD	SS 1510	131561
L200 Triton 2008... (Exceto Versão Sport 2017...)	SS 1470	153461
Ranger 2013... CD (Exceto Versão XLS 2016...)	SS 1550	112485
Ranger 2016... CD (Somente Versão XLS)	SS 1550	112486
S10 2013... CD	SS 1582	121486