



Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Tracker 2001...2009

PCI: 27000 / 27001 / 27010 / 27011

IMPORTANTE: de acordo com o artigo 230 § XIII da lei n° 9503/97 (Código Nacional de Trânsito) não é permitido alterar o sistema de iluminação do veículo, sendo assim, fica sob responsabilidade do proprietário do veículo a utilização de qualquer tipo de equipamento de iluminação fixada no quebra-mato.

Conteúdo da Embalagem		
Ítem	Qty.	Descrição
1	1	Tubo PCI
2	2	Sup. Chassis
3	2	Trava T0025
4	2	Arruela M10
5	2	Porca A/F M10 ZB
6	2	Trava T0001
7	4	Arruela M12 ZP
8	4	Porca A/F M10 ZP
9	2	Tampão Plástico
Suporte de Farolete		
10	2	Suporte Farolete
11	4	PF. M6x25 ZP
12	4	Arruela M6 "G"


Instruções de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

Passo-a-passo


1. Fixar os suportes "2" no chassis do veículo utilizando as travas "3" arruelas "4" e porcas "5", além dos parafusos originais que prendem o suporte do pára-choque do veículo na lateral externa do chassis.
2. Fixar o tubo "1" nos suportes "2" utilizando as travas "6" arruelas "7" e porcas "8".
3. Regular acessório e dar aperto aos parafusos.
4. Fixar tampão plástico "9" nos orifícios do tubo.

Ilustração

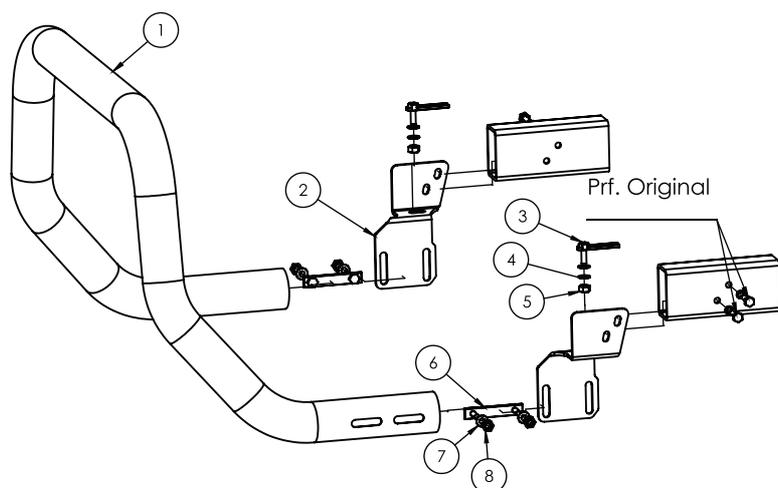

Parâmetros para regulação do PCI

(Conforme Portaria INMETRO n° 360 de 27 de Setembro de 2007)

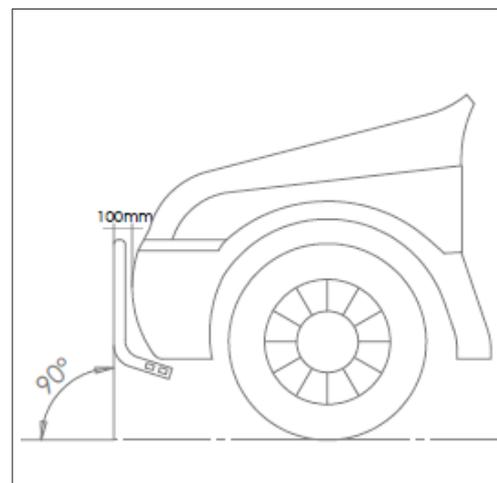

O tubo "1" deve ser fixado de modo que esteja em um ângulo de 90° em relação ao solo, conforme mostra a figura. Deve ser observado também que o tubo não deve ultrapassar a distância máxima de 100mm do ponto mais avançado do veículo.