



**Endereço:** Rua Helio Rizzon, 60  
**Bairro:** Industrial  
**Cidade:** São Marcos - RS  
**País:** Brasil  
**CEP:** 95190-000  
**Site:** [www.ccfaccessorios.com.br](http://www.ccfaccessorios.com.br)

### **Contatos:**

#### **Comercial:**

E-mail: [ccf@ccfaccessorios.com.br](mailto:ccf@ccfaccessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155


#### **Assistência Técnica:**

E-mail: [ast@ccfaccessorios.com.br](mailto:ast@ccfaccessorios.com.br)  
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

#### **Garantia:**

E-mail: [garantia@ccfaccessorios.com.br](mailto:garantia@ccfaccessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155

## Manual de Montagem e Manutenção Grade de Vidro Off-Road

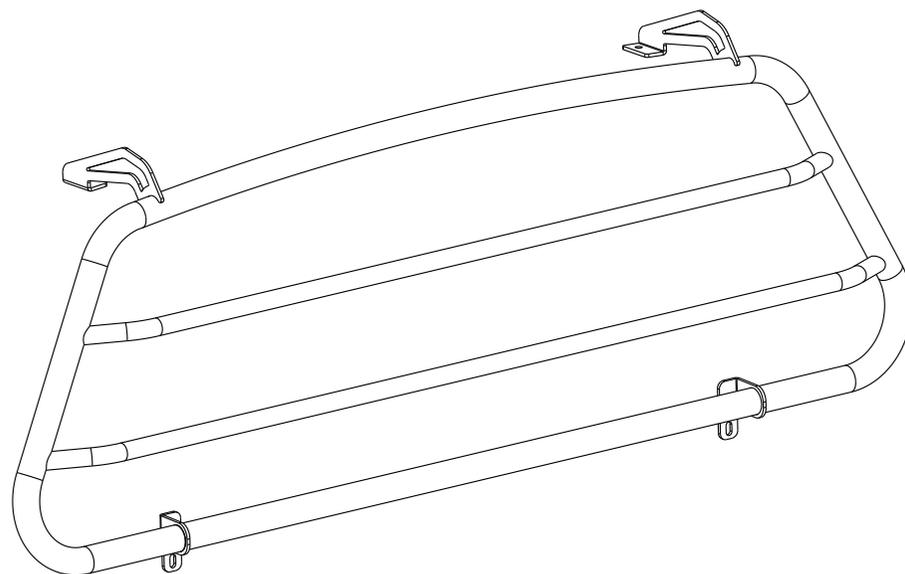


Compatível c/ S10 2013... CD  
Código: 121499

### **Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:**

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.


## Ilustração:

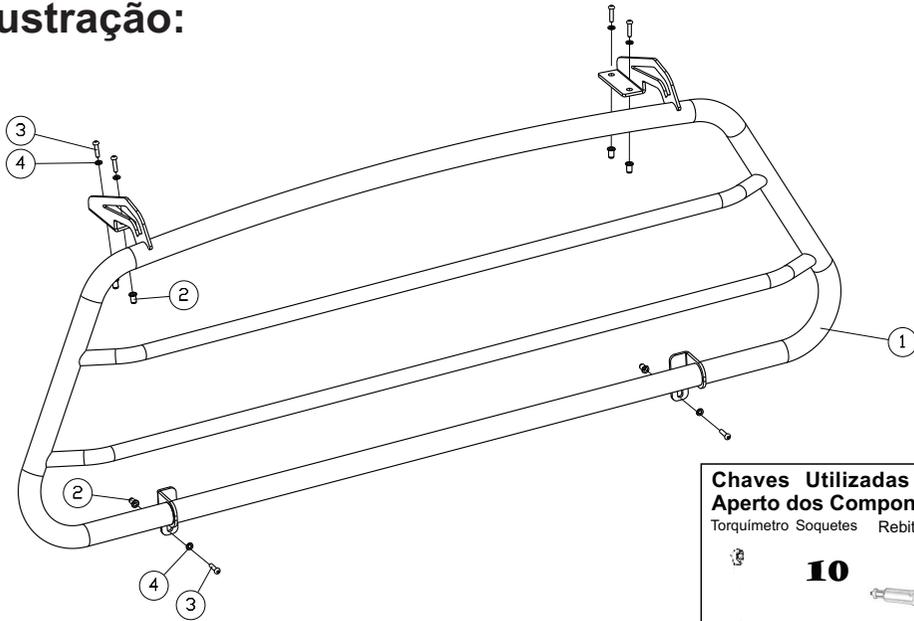

### Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes

Torquímetro Soquetes Rebitadeira

**10**

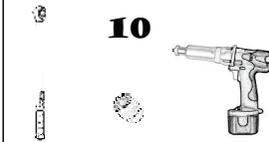

### Conteúdo da Embalagem


Ítem	Quantidade	Código	Descrição	Chave para Aperto
1	1	C121499.10	Grade de Vidro	-
2	6	7	Rebite M6	-
3	6	461	PF. Abaulado M6x25 ZP	10
4	6	285	Arruela Lisa M6 ZP	-
5	2	302	Fita Dupla Face (36x85)mm	-
6	2	302	Fita Dupla Face (36x100)mm	-

## Passo-a-passo:

- 1 - Posicionar a grade de vidro "1" de modo que o seu posicionamento acompanhe a cabine do veículo, conforme a ilustração da figura seguinte.
- 2 - Optar por furar a cabine do veículo ou colar com fita dupla face, de acordo com a sua aplicação observada de acordo com as instruções de uso da página seguinte.
- 3 - Caso a grade for colada, retirar película que reveste a fita adesiva e então fixar a grade "1" no veículo pressionando-a até total fixação.
- 4 - Se a grade for parafusada, furar cabine de veículo de modo que as furações coincidam com o posicionamento realizado anteriormente e então fixar rebites "2" no veículo. Então, fixar a grade de vidro "1" na cabine do veículo utilizando parafusos "3" e arruelas "4".

Grade de Vidro Off-Road



Código: 121499

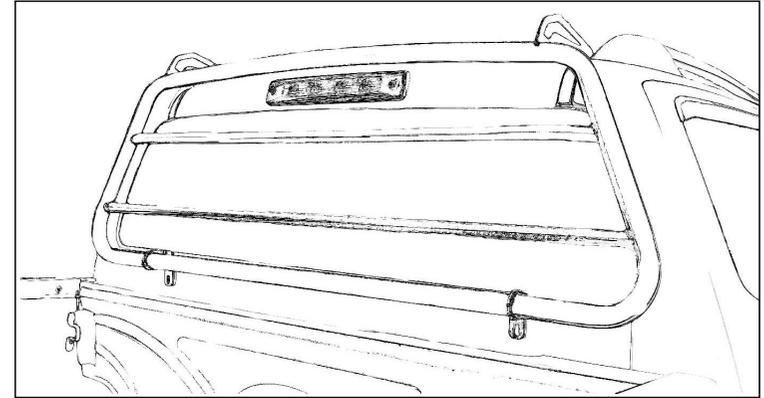

## Instruções de Uso Grade de Vidro Off-Road:

### Opção 01 - Parafusada

- Limite de Carga: 30 Kg
- OBS: Não amarrar cargas que apresentem geometrias resistentes ao vento. Ex: pranchas de surf, barcos, bandeiras, etc.

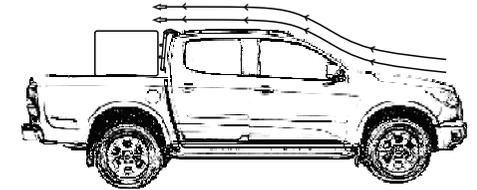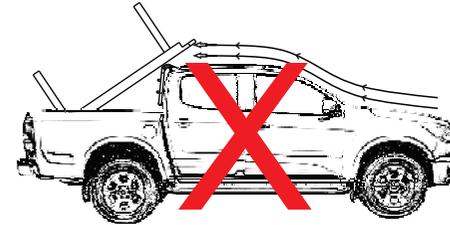

### Opção 02 - Colada

- Não aplicar carga
- Não amarrar objetos
- OBS: A finalidade da grade quando colada é proteger a cabine contra impacto de objetos que se encontram na caçamba no caso de uma frenagem brusca.

