



**Endereço:** Rua Helio Rizzon, 60  
**Bairro:** Industrial  
**Cidade:** São Marcos - RS  
**País:** Brasil  
**CEP:** 95190-000  
**Site:** [www.ccfacessorios.com.br](http://www.ccfacessorios.com.br)

### **Contatos:**

#### **Comercial:**

E-mail: [ccf@ccfacessorios.com.br](mailto:ccf@ccfacessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155


#### **Assistência Técnica:**

E-mail: [ast@ccfacessorios.com.br](mailto:ast@ccfacessorios.com.br)  
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

#### **Garantia:**

E-mail: [garantia@ccfacessorios.com.br](mailto:garantia@ccfacessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155

## Manual de Montagem e Manutenção Estribo Oblongo

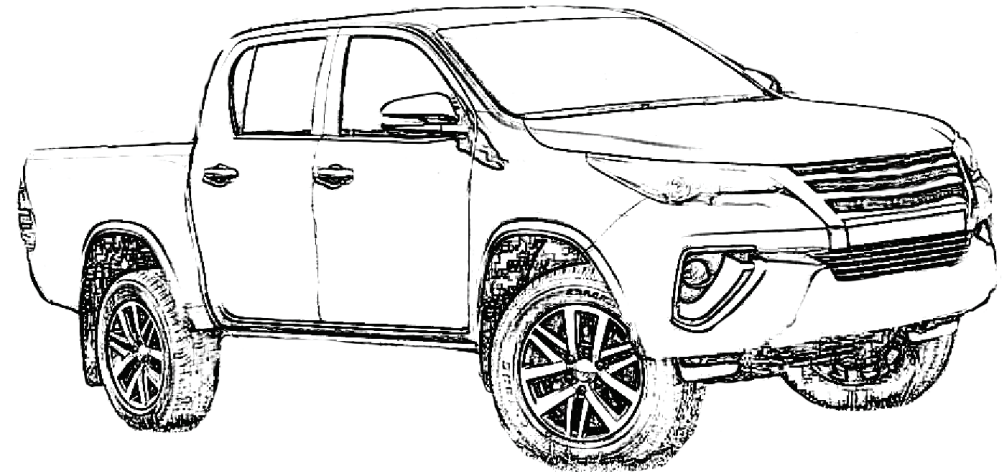


Compatível c/ Hilux 2016...  
Código: 831030 / 831040

### **Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:**

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

## Ilustração:

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	2	C831030.1011	Tubo Estribo Oblongo
2	2	C95030.710/810	Suporte de Estribo Dianteiro
3	2	C95030.710/810	Suporte de Estribo Central
4	2	C95030.710/810	Suporte de Estribo Traseiro
5	2	C831030.310/410	Suporte de Chassi Dianteiro
6	2	C831030.610/910	Suporte de Chassi Central
7	2	C831030.510	Suporte de Chassi Traseiro
8	28	9	PF. M8x1,25x25 ZP
9	30	2	Arruela Lisa M8 ZP
10	2	39	Porca A/F M8
11	12	18	PF. M10X1,50X25 ZB
12	24	3	Arruela Lisa M10 ZB
13	12	40	Porca A/F M10 ZB

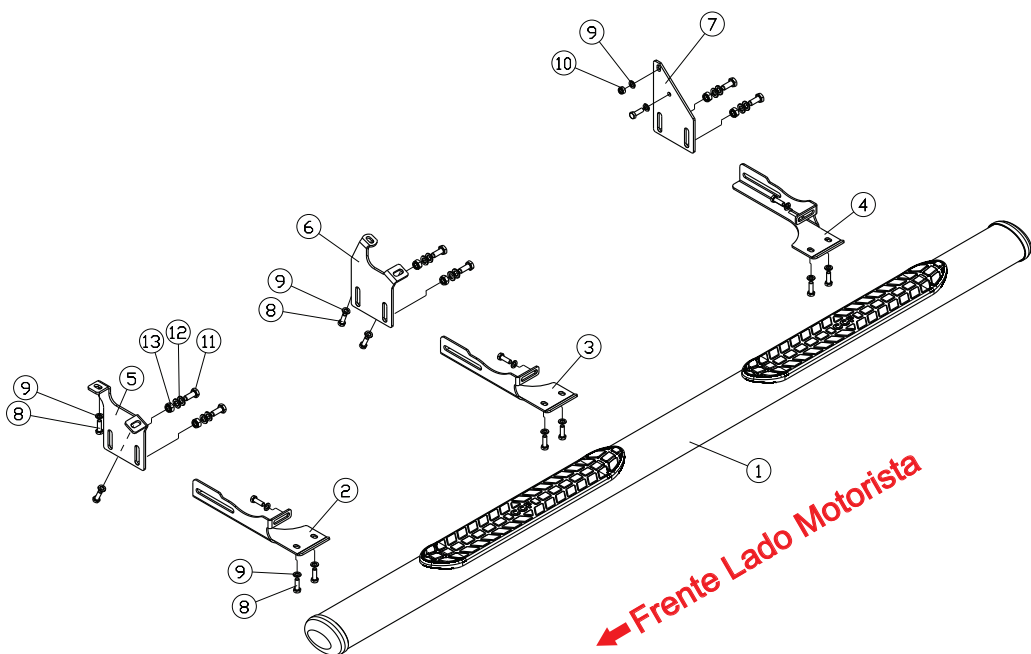

## Passo-a-passo:

1. Fixar os suportes dianteiros “5” no chassi do veículo utilizando os parafusos “8” e arruelas “9”, prendendo-os nas furações roscadas originais do veículo.
2. Fixar os suportes dianteiros “6” no chassi do veículo utilizando os parafusos “8” e arruelas “9”, prendendo-os nas furações roscadas originais do veículo.
3. Fixar os suportes traseiros “7” no chassi do veículo utilizando os parafusos “8”, arruelas “9” e porcas “10”, prendendo-os nas furações roscadas e nos paraafusos originais dos veículos.
4. Fixar os suportes “2”, “3” e “4” nos estribos “1”, utilizando os parafusos “8” e arruelas “9”.
5. Fixar os suportes “2”, “3” e “4” nos suportes “5”, “6” e “7” utilizando os parafusos “11”, arruelas “12” e porcas “13”.
6. Regular o acessório e dar aperto aos parafusos.