



Endereço: Rua Helio Rizzon, 60

Bairro: Industrial

Cidade: São Marcos - RS

País: Brasil


CEP: 95190-000

E-Mail: ccfaccessorios@brturbo.com.br

Site: www.ccfaccessorios.com.br

Fones: (54) 3291-2155

Manual de Montagem e Manutenção

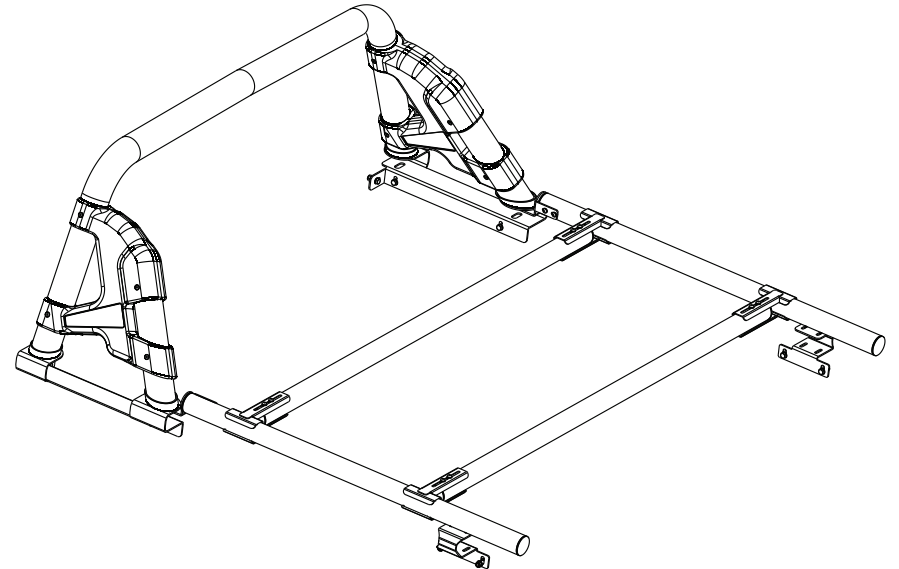


Travessa de Extensão do Santo Antônio

Instruções de Uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar ou empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- A utilização de produtos químicos ou abrasivos na limpeza pode danificar componentes do produto;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar periodicamente cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.
- Carga máxima permitida: 35kg distribuídos.

IMPORTANTE: de acordo com o artigo 230 § XIII da lei n° 9503/97 (Código Nacional de Trânsito) não é permitido alterar o sistema de iluminação do veículo, sendo assim, fica sob responsabilidade do proprietário do veículo a utilização de qualquer tipo de equipamento de iluminação fixada no Santo Antônio.

Ilustração:

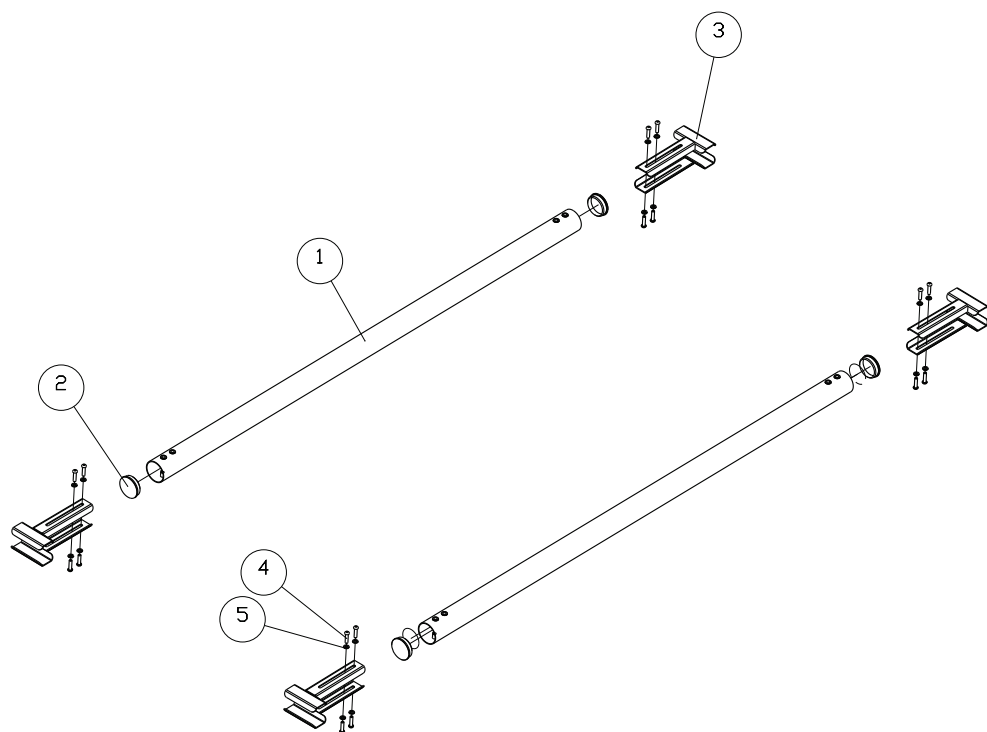

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	2	-----	Tubo Travessa 2"
2	4	230	Tampão Plástico 2"
3	8	C1360.71	Suporte Tubo Travessa
4	16	461	PF. Cab. Abaulada M6x25 ZP
5	16	1	Arruela Lisa M6

Passo-a-passo:

- 1 - Acoplar tampões plásticos "2" nos orifícios dos tubos "1".
- 2 - Fixar os suportes "3" apenas na parte inferior dos tubos "1", utilizando parafusos "4" e arruelas "5". Não apertar totalmente os parafusos, possibilitando assim a execução do ajuste dos suportes "3" nos tubos "1".
- 3 - Posicionar o conjunto formado pelos tubos "1" e suportes "3" na extensão do Santo Antônio existente, de forma que seja possível a montagem dos suportes "3" na parte superior do tubo "1".
- 4 - Inserir suportes "3" na parte superior do tubo "1", utilizando parafusos "4" e arruelas "5". Ajustar suportes "3" de forma que os mesmos encaixem nos tubos da extensão existente.
- 5 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

Referência Travessa	Veículos
TR1520P	Frontier SEL, SE, XE 2008...
	Hilux 2005...2015 CD
	L200 Triton 2008... (Exceto Versão Sport 2017)
TR1620P	Ranger 2013... CD
	S10 2013... CD
TR1360P	Amarok 2010... CD
	Saveiro
	Courier
	Strada
	Hoggar
	Montana 2011...