



Endereço: Rua Helio Rizzon, 60
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.ccfacessorios.com.br

Contatos:

Comercial:

E-mail: ccf@ccfacessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Assistência Técnica:

E-mail: ast@ccfacessorios.com.br
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

Garantia:

E-mail: garantia@ccfacessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Manual de Montagem e Manutenção Estribo Oblongo




Compatível c/ Toro 2016...
Código: 75030 / 75040 / 75050

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	2	C75030.1011 / 2011	Tube Estribo Oblongo
2	2	C75030.310 / 410	Suporte Dianteiro
3	2	C75030.710 / 810	Suporte Central
4	2	C75030.510 / 610	Suporte Traseiro
5	4	C168430.2031	Trava T0078
6	18	2	Arruela Lisa M8 ZP
7	4	39	Porca A/F M8
8	2	C19041.2031	Trava T0029
9	14	9	PF. M8x1,25x25 ZP
10	2	C178449.2031	Trava T0074
11	2	602	PF. M10x1,50x30 ZB
12	4	3	Arruela Lisa M10
13	2	597	Arruela de Pressão M10
14	2	C75030.2031	Trava T0084
15	2	40	Porca A/F M10

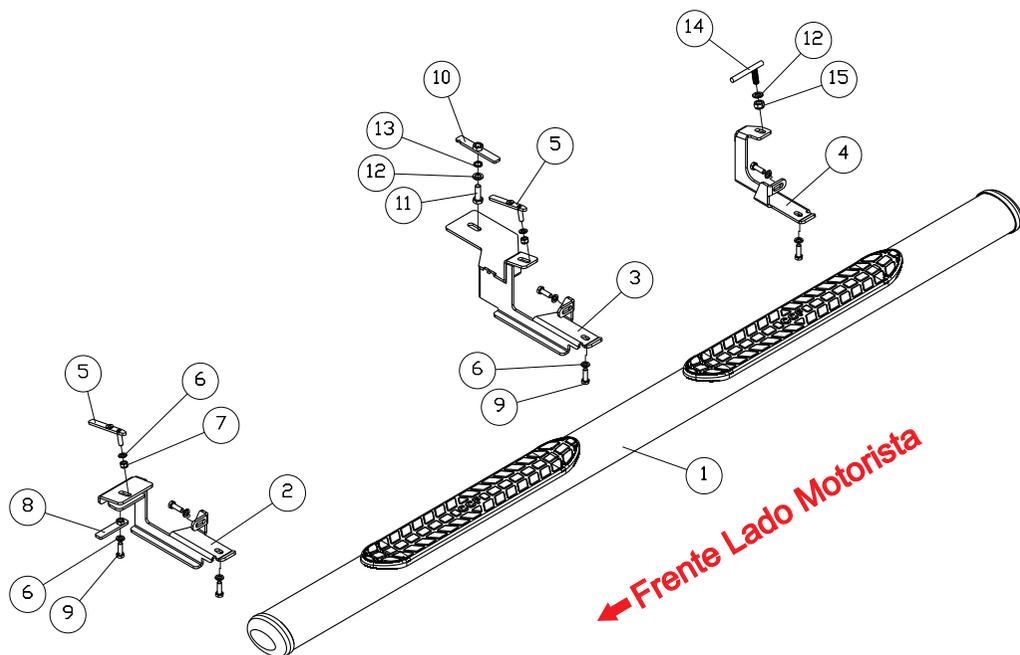

Passo-a-passo:

1. Fixar os suportes dianteiros “2” no chassi do veículo utilizando as travas “5” e “8”, parafusos “9”, arruelas “6” e porcas “7”.
2. Para fixação dos suportes centrais “3”, soltar a capa plástica de proteção que cobre as furações (se existir) e então fixar os suportes “3” no chassi do veículo utilizando as travas “5” e “10”, parafusos “11”, arruelas “6”, “12” e “13” e porcas “7”. Após a instalação, reposicionar a capa plástica de proteção.
3. Fixar os suportes traseiros “4” no chassi do veículo utilizando travas “14”, arruelas “12” e porcas “15”.
4. Fixar os suportes “2”, “3” e “4” no estribo “1”, utilizando os parafusos “6” e arruelas “9”.
5. Regular o acessório e dar aperto aos parafusos.