



Endereço: Rua Helio Rizzon, 60
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.ccfacessorios.com.br

Contatos:

Comercial:

E-mail: ccf@ccfacessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Assistência Técnica:

E-mail: ast@ccfacessorios.com.br
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

Garantia:

E-mail: garantia@ccfacessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Manual de Montagem e Manutenção Estribo Oblongo




Compatível c/ Sportage 2017...
Código: 846035 / 846045

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qty.	Código	Descrição
1	2	C846035.1011 / 2011	Tubo Estribo Oblongo
2	2	C238030.710 / 810	Suporte de Tubo Dianteiro
3	2	C238030.710 / 810	Suporte de Tubo Traseiro
4	2	C846035.310 / 410	Suporte de Chassi Dianteiro
5	2	C846035.510 / 610	Suporte de Chassi Traseiro
6	6	C95030.2051	Trava T0025
7	24	3	Arruela Lisa M10 ZB
8	14	40	Porca A/F M10
9	2	C193459.2041	Trava T0057
10	2	602	PF. M10x1,50x30 ZB
11	2	597	Arruela de Pressão M10
12	8	18	PF. M10x1,50x25 ZB
13	12	9	PF. M8x1,25x25 ZP
14	12	2	Arruela Lisa M8 ZP

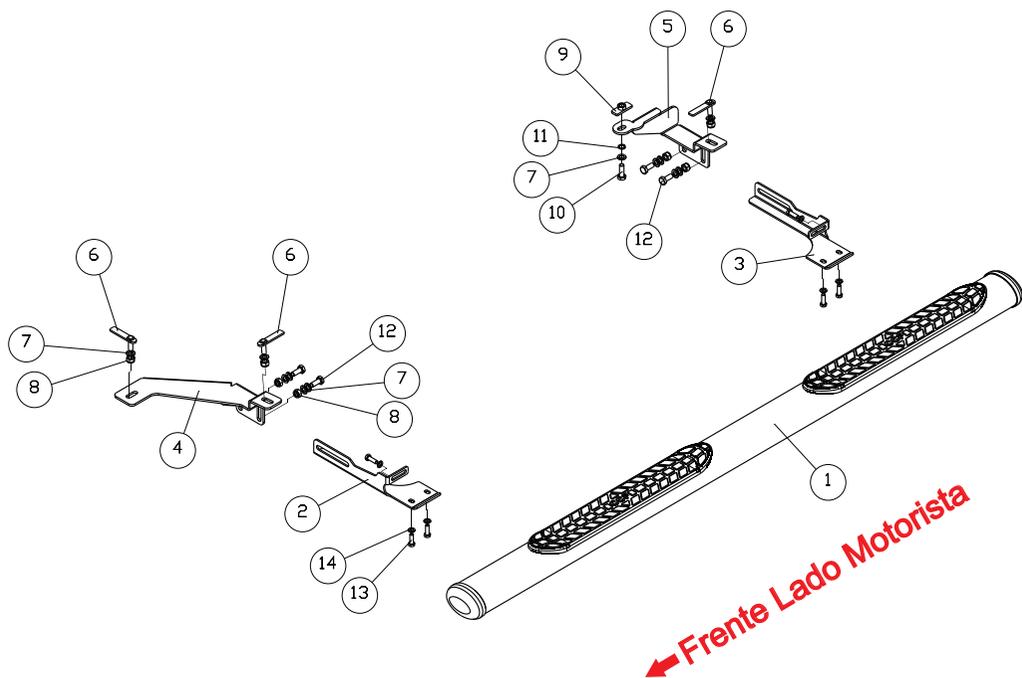

Passo-a-passo:

1. Fixar os suportes dianteiros "4" no chassi do veículo utilizando as travas "6", arruelas "7" e porcas "8".
2. Fixar os suportes traseiros "5" no chassi do veículo utilizando as travas "6" e "9", parafusos "10", arruelas "7" e "11" e porcas "8".
3. Fixar os suportes "2", "3" no estribo "1", utilizando os parafusos "13" e arruelas "14".
4. Fixar os suportes de tubo "2" e "3" nos suportes de chassi "4" e "5", utilizando parafusos "12", arruelas "7" e porcas "8".
5. Regular o acessório e dar aperto aos parafusos.