



Endereço: Rua Helio Rizzon, 60
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.ccfaccessorios.com.br

Contatos:

Comercial:

E-mail: ccf@ccfaccessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Assistência Técnica:

E-mail: ast@ccfaccessorios.com.br
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

Garantia:

E-mail: garantia@ccfaccessorios.com.br
Fone: (54) 3291-2155

Manual de Montagem e Manutenção Estribo de Alumínio



Compatível c/ L200 Triton Sport 2017...
Fullback 2016...


Código Estribo: 1945 A/P/O
Kit: 853449

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:


Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qty.	Código	Descrição
1	2	1945 A/P/O	Estribo de Alumínio
2	6	C853449.310/410	Suporte de Chassi LM/LC
3	6	9	PF. M8x1,25x25 ZP
4	24	2	Arruela Lisa M8 ZP
5	18	39	Porca A/F M8
6	12	690	PF. Cab. Quad. M8x1,25x20 ZB
7	4	C2020A.217/227	Ponteira Plástica
8	12	682	Pino Plástico

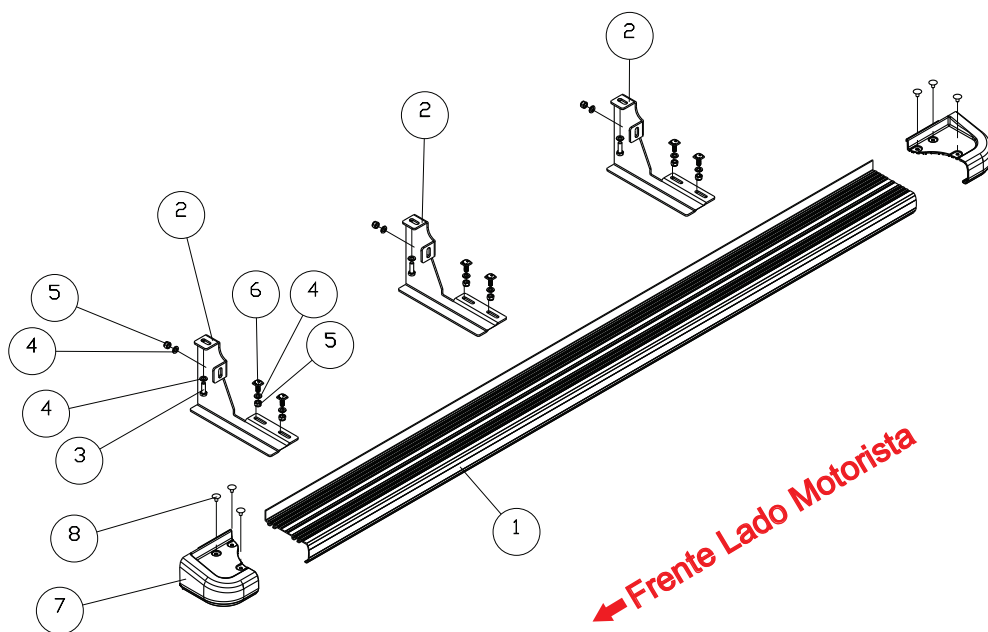

Passo-a-passo:

1. Fixar os suportes "2" no chassi do veículo utilizando os parafusos "3", arruelas "4" e porcas "5".
2. Fixar os suportes "2" no estribo "1" utilizando os parafusos "6", arruelas "4" e porcas "5".
3. Acoplar as ponteiros plásticos "7" no estribo "1". Fixar utilizando os pinos plásticos "8".
4. Regular o acessório e dar apertos aos parafusos.

IMPORTANTE:

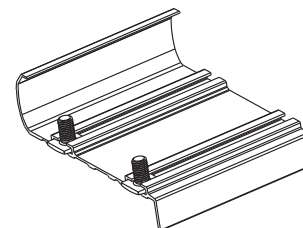

Montar parafusos "6" antes da instalação da ponteira plástica.

Colar adesivo na parte traseira do estribo conforme figura abaixo:

