



**Endereço:** Rua Helio Rizzon, 60  
**Bairro:** Industrial  
**Cidade:** São Marcos - RS  
**País:** Brasil  
**CEP:** 95190-000  
**Site:** [www.ccfaccessorios.com.br](http://www.ccfaccessorios.com.br)

### **Contatos:**

#### **Comercial:**

E-mail: [ccf@ccfaccessorios.com.br](mailto:ccf@ccfaccessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155

#### **Assistência Técnica:**

E-mail: [ast@ccfaccessorios.com.br](mailto:ast@ccfaccessorios.com.br)  
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

#### **Garantia:**

E-mail: [garantia@ccfaccessorios.com.br](mailto:garantia@ccfaccessorios.com.br)  
Fone: (54) 3291-2155

## Manual de Montagem e Manutenção Santo Antônio




Compatível c/ Toro 2016...  
Código Santo Antônio: 75066 / 75076

### **Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:**

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

## Ilustração:

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	1	C75066.1011	Tubo de Santo Antônio
2	1	C75061.4011	Base LM
3	1	C75061.5011	Base LC
4	1	C75076.710	Capa Lateral LM
5	1	C75076.810	Capa Lateral LC
6	1	C75076.310	Auxiliar LM
7	1	C75076.610	Auxiliar LC
8	4	669	PF. M6x1,00x35 ZP
9	16	285	Arruela Lisa M6 G
10	4	17	PF. M6x1,00x25 ZP
11	6	43	PF. Cab. Abaulada M6x1,00x16 ZF
12	2	461	PF. Cab. Abaulada M6x1,00x25 ZP
13	2	980	PF. Cab. Abaulada M5x0,80x20 ZP
14	2	1	Arruela Lisa M6
15	2	-	Grampo Original
16	2	230	Tampão Plástico 2"
17	2	997	Adesivo Poliester Toro

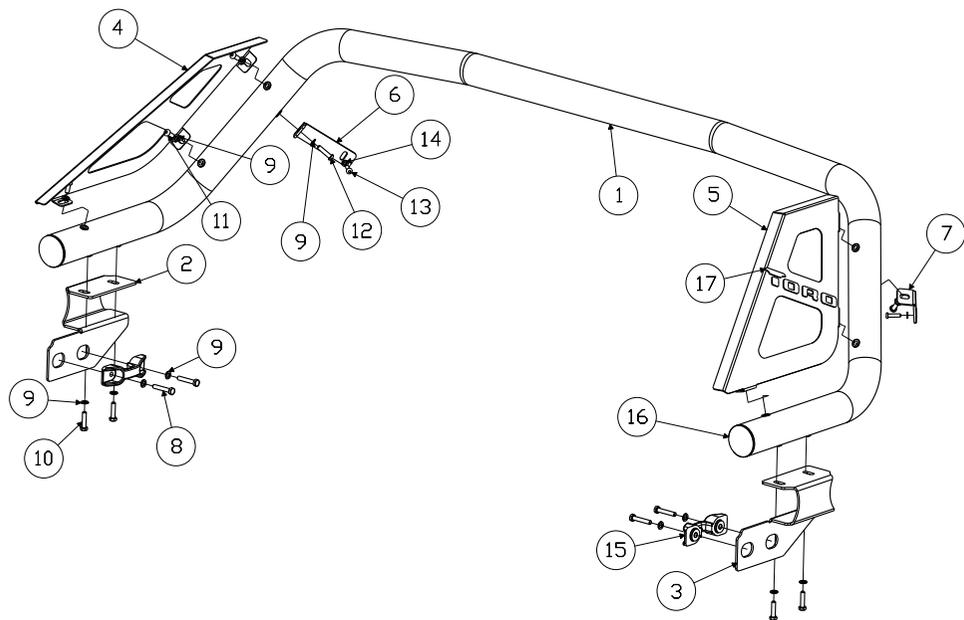

## Passo-a-passo:

1. Remover a lona marítima da carroceria do veículo. Remover também os ganchos de fixação “15” que prendem o suporte da lona.
2. Instalar as bases “2” e “3” nos mesmos locais onde foram removidos os ganchos “15”. Para fixação das bases, deve-se utilizar os próprios ganchos de fixação “15” que haviam sido removidos anteriormente, junto com os parafusos “8” e arruelas “9”.
3. Fixar o tubo “1” nas bases “2” e “3” utilizando os parafusos “10” e arruelas “9”.
4. Remover os parafusos superiores dos acabamentos laterais, fixar os auxiliares “6” e “7” utilizando os parafusos “13” e arruelas “14” nas roscas originais e os parafusos “12” e arruelas “9” no tubo “1”.
5. Fixar as capas laterais “4” e “5” no tubo “1” utilizando os parafusos “11” e arruelas “9”.
6. Fixar tampões plásticos “16” nas extremidades do tubo “1”.
7. Regular o acessório e dar aperto aos parafusos.
8. Fixar os adesivos “17” nas capas laterais “4” e “5”.
9. Recolocar a lona marítima no veículo.